

# RC11

## リモート・コントローラ (テンキーパット) 取扱説明書

このたびは、RC11をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、本取扱説明書をお読みください。

### 注意

RC11は以下の機種に適用できます。

1. PLZ-3W シリーズ
2. PAX シリーズ
3. PBX シリーズ
4. PAD-LET シリーズ
5. その他特別に認められた機種

## — 保証 —

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能は規格を満足していることが確認されてお届けされております。  
弊社製品は、お買い上げ日より1年間に発生した故障については、無償修理致します。但し、次の場合は有償で修理させていただきます。

1. 取扱説明書に対して誤ったご使用およびご使用上の不注意による故障、損傷。
2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

## — お願い —

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう1度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買い上げ元または下記にお問い合わせください。



菊水電子工業株式会社

本社・技術センター	〒224-0023 横浜市都筑区東山田1-1-3	TEL: 045-593-0200 (代)
首都圏南営業所	〒224-0023 横浜市都筑区東山田1-1-3	TEL: 045-593-7530 (代)
東北営業所	〒981-3133 仙台市泉区中央3-19-1 リシュールブルST1階	TEL: 022-374-3441 (代)
東関東営業所	〒310-0911 水戸市見和3-632-2	TEL: 029-255-6630 (代)
北関東営業所	〒372-0026 伊勢崎市宮前町215-1	TEL: 0270-23-7050 (代)
首都圏西営業所	〒190-0023 立川市柴崎町5-8-25 ベルメゾンS	TEL: 042-529-3451 (代)
東海営業所	〒465-0097 名古屋市中東区平和が丘2-143	TEL: 052-774-8600 (代)
関西営業所	〒536-0004 大阪市城東区今福西6-3-13	TEL: 06-6933-3013 (代)
九州営業所	〒810-0074 福岡市中央区大手門3-10-4 丸尾ビル1階	TEL: 092-771-7951 (代)
富士山事業所	〒401-0310 山梨県南都留郡勝山村宇上伝水2805	TEL: 0555-83-2121 (代)

製品の仕様ならびに取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

Copyright© 1991-1998 菊水電子工業株式会社

Printed in Japan.

KIKUSUI PART No. Z1-000-320 IB001641

# RC11

リモート・コントローラ (テンキーパット)

## ■ 概要

このRC11を使用しますと、PLZ-3WシリーズではISET値、RSET値、VSET値、PSET値の設定や時間の設定を数値で入力できるほか、ロードオン/オフもコントロールすることができます。また、PAX、PBX、PAD-LETシリーズでは前面パネルのテンキーを手元で操作することができます。

## ■ 付属品

開梱されたとき下記付属品をご確認ください。

1. 8Pミニプラグ・ケーブル (1m) ケーブルロック付
2. 取扱説明書 (1部)

## ■ 取り扱い上の注意事項

1. 接続する機器の電源スイッチを入れた状態で、RC11のケーブルを抜き差ししないでください。接続する機器が誤動作または破損する恐れがあります。
2. RC11と接続する機器本体のキーを同時に押さないでください。誤動作を引き起こすことがあります。  
(例) ジョグまたはシャトルを回しながらRC11から入力する。
3. RC11と接続する機器本体とを接続するケーブルに不要な力がかからないように注意してください。プラグの部分を持って、抜き差ししてください。

## ■ 使用範囲

### 1. PLZ-3Wの場合

数値+【ENTER】キーで入力できます。入力できる範囲は以下の通りです。

- 1.1 ISET、RSET、VSET、PSETの値の設定
- 1.2 メモリ A、B、Cの上記SET値および時間の設定
- 1.3 シーケンス・モード時の設定
  - 1.3.1 [2:Edit]の[1:Edit Program]の[1:Modify]のISET値、RSET値、VSET値、PSET値および時間の設定
  - 1.3.2 同階層の[2:Insert]、[3>Delete]のステップ数の設定
  - 1.3.3 [2:Edit]の[2:Edit Sequence]のプログラム番号、ループ回数、チェーン・シーケンス番号、エンド・プログラム番号の設定
- 1.4 【ON/OFF】キーはPLZ-3W本体の【LOAD】キーと同様に使用できます。
- 1.5 数値を入力している途中でも、数値を変更するときは【CLR】キーを押し改めて入力することもできます。


### 注意

(SET UP)、(CONFIG)内の数値入力部分はRC11で設定することができません。

### 2. PAX、PBX、PAD-LETシリーズの場合

- 2.1 接続する機器本体の前面パネルの同名のキーと同様に使用できます。
- 2.2 ON/OFFキーはOUT PUTキーと同様に使用できます。
- 2.3 PBXシリーズの場合、【・】キーを2度続けて入力するとパネル面の【+/-】キーと同様に極性が反転します。

## ■ ケーブル・ロックの取り付け方

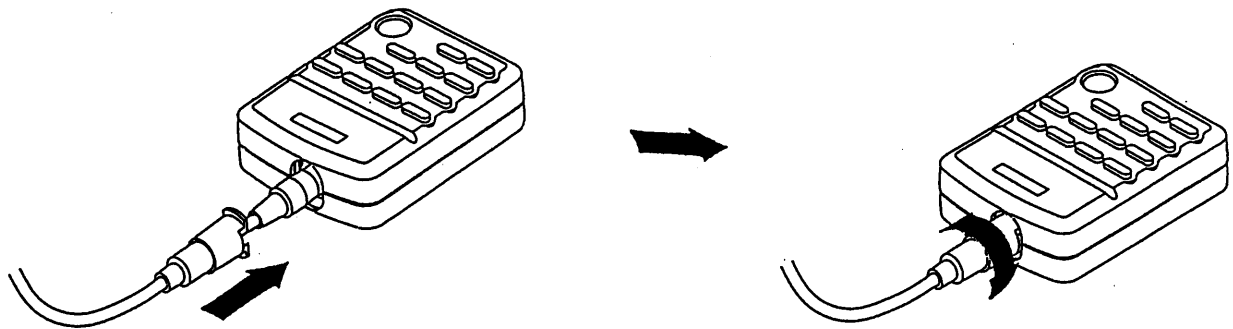

◎接続する機器側は、サブ・フロント・パネルの8Pコネクタに差し込んでください。

## ■ 重量・寸法・環境条件

重量	本体重量 約100g	
寸法	70mm (W) × 95mm (D) × 最大35mm (H)      ただし、ケーブルを除く。	
環境条件	動作温度範囲	0 ~ 40℃      動作湿度範囲 : 30 ~ 80% RH 結露の無きこと。
	保存温度範囲	-20 ~ 70℃      保存湿度範囲 : 20 ~ 80% RH 結露の無きこと。

## ■ 保守・点検

1. ケーブルの被覆が破れていないか、また8Pミニプラグの破損がないことを点検してください。
2. 機器の表面が汚れた場合、うすめた中性洗剤をわずかに湿らせた柔らかい布で軽くふき取ってください。

### 注意

ベンジン、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。  
表面が変色したり、文字が消えたりする恐れがあります。